

**使用說明**
**AFR-1, C61F-GP**

用途：一般給水或排水時運轉控制。

**安裝注意事項：**

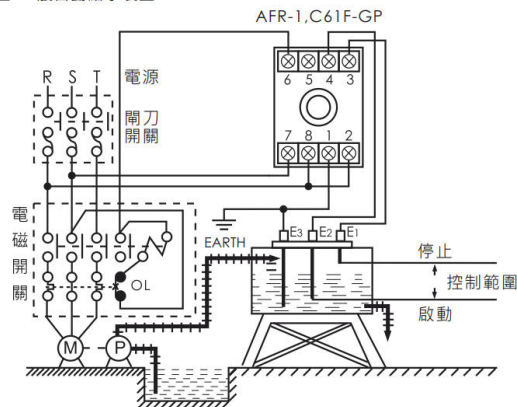
1. 請注意電極棒之間隔，不可接觸導通；電極棒之長度超過1m以上時，請使用隔離器，避免互相碰觸。
2. 最短電極棒(E1)、中間電極棒(E2)和最長電極棒(E3)之間的距離不能太短，最長電極棒(E3)要比其他電極棒最少長50mm以上距離。
3. 請勿將電極保持器安裝於高溫環境。
4. 電極棒安裝1年後，須每年清潔1-2次且定期檢查。
5. 注意控制液體對象，不可使用汽油、煤油、重油等易燃性液體，不可使用幾乎無導電性之液體。
6. 控制器最長使用距離為1000m。

**■ 異常之檢修**

如發生異常時，請先依下列異常狀況，排除及檢修。

原因	異常狀態			處理方法
	馬達不運轉	馬達不停止	馬達不連續運轉	
電源線斷線	●			檢查電源線
電源端接線錯誤	●			檢查電源端子
電壓過低	●			檢查電源
控制器與電極保持器之距離過長	(排) ●	(給) ●		使用長距離型
控制器與電極保持器之配線錯誤	●	●	●	檢查配線位置
控制器與電極保持器接觸不良	(排) ●	(給) ●		檢查端子或接線
電極棒短路	(給) ●	(排) ●		檢查電極棒
電極棒接觸不良	(排) ●	(給) ●		檢查電極棒
電極棒高度不當			●	調整電極棒高度

\* (排) = 排水控制 (給) = 給水控制

**控制線路圖**
**■ 一般自動給水裝置**

**■ 一般排水裝置**
